น้ำยาอุดรอยรั่ว
สำหรับเครื่องปรับอากาศรถยนต์รถไฟฟ้า



TR1163.AL.H1.S2 EXTREME ULTRA 6 ML+QCR134a+FLEXBOX
ชุดน้ำยาอุดรอยรั่วแบบมี UV สีเรืองแสงสำหรับเครื่องปรับอากาศของรถยนต์รถไฟฟ้า

น้ำยา 1 หลอด 6 ml. มาพร้อมอะแดปเตอร์ สำหรับ R134a 1 ตัว สายต่อ 1 เส้น

น้ำยา 1 หลอดใช้กับรถได้ 1 คัน หรือสำหรับระบบที่มีกำลังไม่เกิน 21 กิโลวัตต์ 72,000 Btu. (ระบบที่มีน้ำมันคอมเพรสเซอร์ 700 มล.) สามารถอุดรอยรั่วขนาด 0.3 มม. ได้อย่างถาวร หากระบบใหญ่ 72,000 Btu. ให้เพิ่มปริมาณน้ำยา ใช้ได้กับทุกสารทำความเย็น (ยกเว้นแอมโมเนีย)

ข้อต่อสำหรับ R134a

การเติมน้ำยาแบบหลอดไซริ้งค์(สำหรับเครื่องปรับอากาศของรถยนต์/รถไฟฟ้า)

ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยก่อนทำงานเช่นแว่นตาเซฟตี้และถุงมือ
1. สตาร์ทรถยนต์เปิดเครื่องปรับอากาศให้ทำงานตั้งอุณภูมิต่ำสุดเพื่อให้คอมเพรสเซอร์ทำงานอย่างเต็มที่ตลอดเวลา
2. คลายเกลียวฝาปิดหลอดน้ำยาออกแล้วต่ออะแดปเตอร์เข้ากับหลอดน้ำยาขันให้แน่นพอตึงมือ
3. ปลายสายอะแดปเตอร์ที่ต่อมาจากหลอดน้ำยาอุดรอยรั่วตัวเมีย ต่อเข้ากับเกลียวตัวผู้ R134a (Quick Coupler)
4. ใส่หัวไล่อากาศที่ R134a Quick Coupler เปิดวาล์วแล้วค่อยๆดันลูกสูบหลอดของน้ำยา สังเกตฟองอากาศค่อยผุดออกมาจนหมดจากนั้นถอดหัวไล่อากาศออก
5. ต่ออะแดปเตอร์ R134a Quick Coupler ชุดน้ำยาที่เตรียมไว้แล้วเข้ากับพอร์ตด้านแรงดันต่ำ (Low-Side)
6. ค่อยๆ ดันลูกสูบหลอดของน้ำยาเพื่อฉีดน้ำยาเข้าไปในระบบจนหมดหลอด
7. ถอดชุดอุปกรณ์เติมน้ำยาออกจากด้าน Low และเปิดแอร์ให้ทำงานต่อเนื่องอย่างน้อย 30 นาทีเพื่อให้น้ำยาไหลเวียนทั่วระบบ

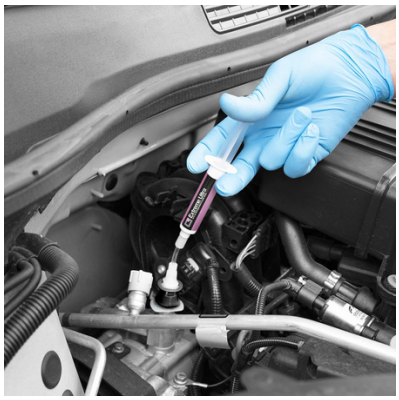

แนะนำให้ใช้คู่กับแว่นตาและไฟฉาย UV ส่องจะทำให้เห็นรอยรั่วได้ชัดเจนง่ายต่อการซ่อมรั่วได้ตรงจุด
ข้อดีเป็นการบำรุงรักษาและป้องกันเมื่อเกิดรอยรั่ว ณ ปัจจุบันหรือในอนาคตน้ำยาจะยังทำงานเพราะน้ำยาจะไหลเวียนอยู่ในระบบตลอดหากไม่มีการเปลี่ยนถ่ายสารทำความเย็นออก ปลอดภัยต่ออุปกรณ์ของระบบทำความเย็น

บริษัท เอพีแอล เอเชีย จำกัด
11/129-132 หมู่ 5 คลอง 2 ถ. ลำลูกกา ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12130
เบอร์โทร 0-2995-4461-4 Line: @APL-ASIA WWW.APL-ASIA.COM